




LEGEND SERIES

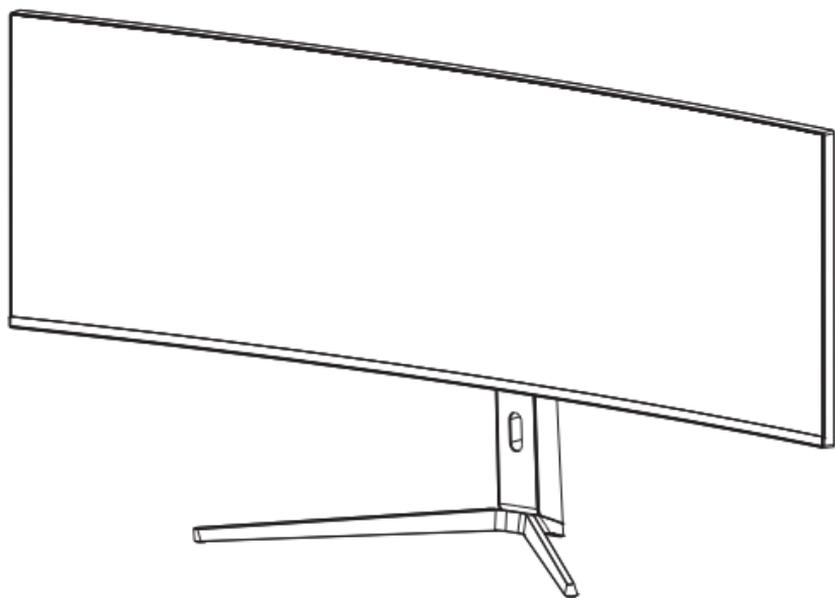

EXORVIT EARTH

MZX49C


Monitor Gamer Curvo 49"

BR-940665

¡Gracias por adquirir nuestro monitor gamer!

A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Diagrama de claves de control:

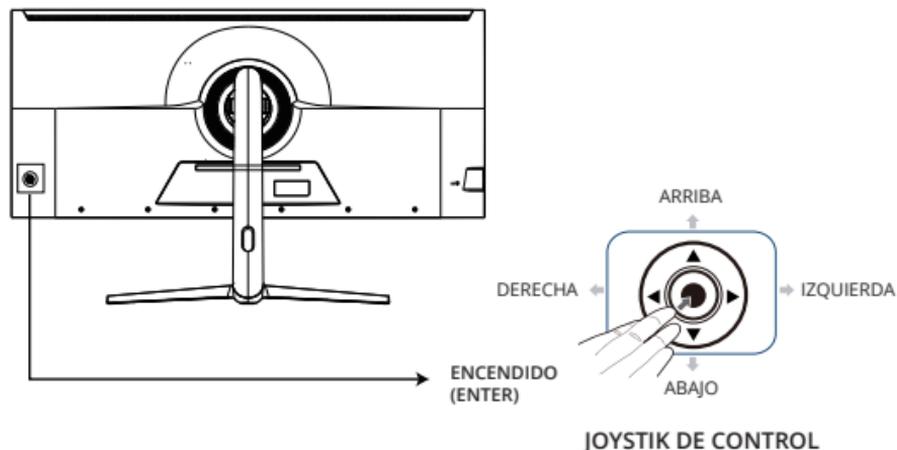

ENCENDIDO (ENTER)

Haga clic para iniciar, haga clic para ingresar al menú de navegación.



IZQUIERDA/DERECHA

Cuando se muestra el menú de navegación, presione el botón izquierdo para ingresar a la fuente de la señal y presione el botón derecho para ingresar al menú.



ARRIBA


Presione hacia arriba para ingresar al modo situacional, con el menú de navegación mostrado, presione la tecla hacia arriba para ingresar al modo contextual.



ABAJO

Presione la tecla para ingresar al centro cruzado, cuando se muestre el menú de navegación, presione la tecla para apagar.

Conexiones del monitor:

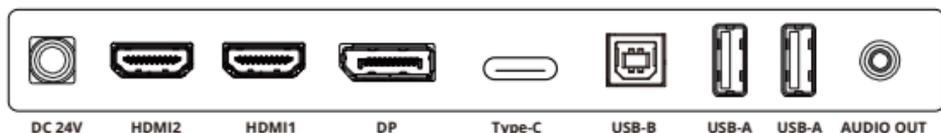

- 1x Adaptador de DC
- 2x HDMI 2.1
- 1x DisplayPort 1.4
- 1x USB Tipo C 3.1
- 1x USB-B
- 2x USB-A
- 1 Jack Audio 3.5mm

Ajuste automático:

Guía de teclas de acceso directo

1. Active el menú de selección de entrada de señal. Utilice "◀" y "▶" para navegar y **M** para seleccionar la fuente.
2. Active la función Línea de visión. Presione más para alternar entre los colores o apagar
3. Active la función Modo ECO. Presione más para recorrer los ajustes preestablecidos.


CONFIGURACIÓN INICIAL

Conecte el monitor a una toma de corriente.

1. Presione el botón ENCENDIDO en el monitor o para encenderlo (el indicador será azul).
2. Conecte el cable correspondiente a la entrada correspondiente del monitor. La fuente se detectará automáticamente.
3. Para cambiar entre entradas, presione el botón "Fuente" para ingresar al menú de fuente. Utilizar "◀" y "▶" para elegir la fuente de entrada entre Auto Select, Type-C, DP y HDMI1, HDMI2.


MENU OSD:

Fuente de entrada:

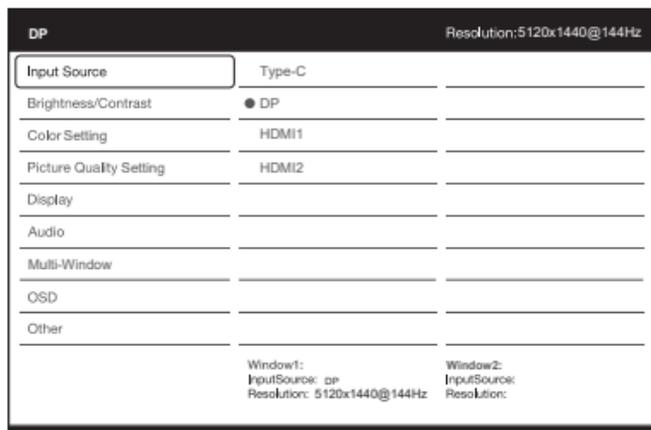

Cambie la entrada de señal a Tipo-c, DP, HDMI1, HDMI2 o haga que el monitor seleccione automáticamente la fuente.

Brillo/Contraste:

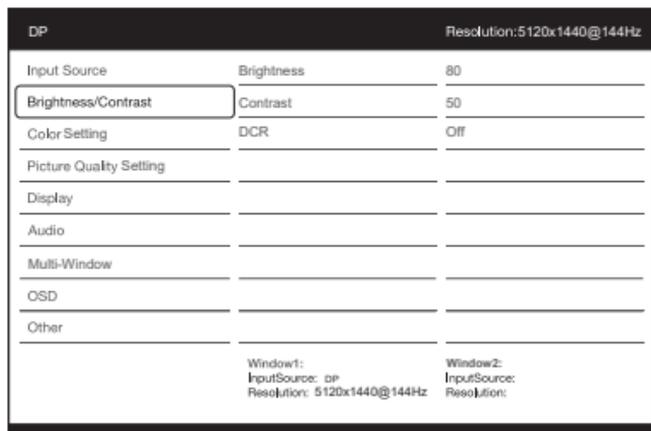

Brillo: cambia el valor de brillo de la pantalla de 0 a 100.

Contraste: ajusta el valor de contraste de la pantalla de 0 a 100.

DCR: activa o desactiva la función Relación de contraste dinámico.

Configuración de color:

DP		Resolution:5120x1440@144Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Normal
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
Multi-Window		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: dp Resolution: 5120x1440@144Hz	Window2: InputSource: Resolution:

Gamma:

Cambie el valor de Gamma de visualización a:1.8,2.0,2.2,2.4,2.6.

Modo de imagen:

Cambie el modo de imagen a: Standard Photo Movie Game FPS RTS.

Temperatura de color:

Cambie la temperatura de color a: Normal, Cálida, Fría, Usuario.

Tono:

Cambia el valor de tono de la pantalla de 0 a 100.

Saturación:

Cambia el valor de saturación mostrado de 0 a 100.

Luz azul baja:

Cambia el valor de luz azul baja de la pantalla de 0 a 100.

Configuración de Calidad de imagen:

DP		Resolution: 5120x1440@144Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: Resolution:	Window2: InputSource: Resolution:

Nitidez: cambia el valor de Nitidez de la pantalla de 0 a 100.

Tiempo de respuesta: seleccione el valor del tiempo de respuesta entre Bajo, Medio, Alto o apagado.

Display:

DP		Resolution: 5120x1440@144Hz
Input Source	Aspect Ratio	Wide Screen
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: DP Resolution: 5120x1440@144Hz	Window2: InputSource: Resolution:

Relación de aspecto: cambie la relación de aspecto de la imagen a Pantalla ancha, Automático, 4:3.

Audio:

DP		Resolution:5120x1440@144Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	50
Color Setting	Audio Source	DP
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: DP Resolution: 5120x1440@144Hz	Window2: InputSource: Resolution:

Silencio: active o desactive para silenciar la fuente de audio.

Volumen: cambia el volumen de la fuente de audio de 0 a 100.

Fuente de audio: cambie la fuente de audio de la imagen a Type-C, DP, HDMI1, HDMI2.

Ventana Múltiple:

DP		Resolution:5120x1440@144Hz
Input Source	Multi-Window	Off
Brightness/Contrast	Sub Win2 Input	DP
Color Setting	PIP Size	Medium
Picture Quality Setting	PIP Position	TopRight
Display	Swap	
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: DP Resolution: 5120x1440@144Hz	Window2: InputSource: Resolution:

Ventana múltiple: active o desactive la función Ventana múltiple.

Entrada Sub Win2: seleccione la fuente de entrada PIP.

Tamaño de PIP: seleccione el valor del tamaño de PIP entre Pequeño, Mediano y Grande.

OSD:

DP		Resolution:5120x1440@144Hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color Setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Timer Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
Multi-Window		
OSD		
Other		
	Window1: InputSource: DP Resolution: 5120x1440@144Hz	Window2: InputSource: Resolution:

Idioma: cambia el idioma de visualización del menú.

Posición H: cambia la posición horizontal del menú.

Posición V: cambia la posición vertical del menú.

Transparencia: cambia el valor de transparencia del menú de 10 a 100.

Temporizador de salida: cambia cuánto tiempo permanece activado el menú antes de salir automáticamente.

Rotación OSD: gira el menú OSD.

Otros:

DP		Resolution: 5120x1440@144Hz
Input Source	FreeSync(Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	USB Update FW	
Display	Flicker Free	Off
Audio	Reset	
Multi-Window		
OSD		
Other		
Window1: InputSource: dp Resolution: 5120x1440@144Hz		Window2: InputSource: Resolution:

FreeSync: activa o desactiva FreeSync. HDR: activa o desactiva HDR.

MPRT: activa o desactiva MPRT.

USB Update FW: Ejecute la actualización del firmware.

Flicker Free: activa o desactiva la función Flicker Free.

Restablecer: presione esta función para restaurar la configuración original.

ALIMENTACIÓN:

Utilice únicamente la unidad de alimentación proporcionada para alimentar el dispositivo. Verifique la clasificación de la red eléctrica antes de enchufar la unidad de alimentación.

No tire del cable para desconectar el dispositivo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y la humedad para evitar riesgos de incendio y electrocución. No introducir material (sólido o líquido) en su interior. Si esto ocurriera accidentalmente, desconecte el dispositivo de la red eléctrica y haga que lo revise personal calificado.

Nunca abra el dispositivo. En todos los casos, comuníquese con personal calificado o centro de servicio autorizado para reparaciones.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar daños accidentales.

No toque el dispositivo con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.

No utilice el dispositivo si se cae o si la carcasa externa está dañada. Riesgo de electrocución si el dispositivo se utiliza en tales condiciones. Póngase en contacto con el minorista o instalador autorizado.

Es recomendable desconectar el cable de alimentación si el monitor no se utiliza durante un tiempo determinado.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN:

Para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo, colóquelo en una posición que permita el flujo de aire a través de las ranuras de la carcasa. Asegúrese de que haya al menos 5 cm de espacio libre al instalar dentro de un bastidor. Por el mismo motivo, no instale cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente. Mantener alejado de la luz solar directa. No lo instale en áreas sujetas a polvo excesivo, vibraciones mecánicas o golpes.

No coloque este dispositivo sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante o inclinada. El dispositivo podría caerse provocando lesiones o fallos mecánicos.

No instale el dispositivo en un lugar donde pueda estar expuesto a la humedad o al agua. No dirija un chorro de agua sobre el dispositivo: riesgo de incendio, electrocución o fallo mecánico.

Deje de utilizar el dispositivo si penetra agua u otro material en su interior: riesgo de incendio y electrocución. Póngase en contacto con el minorista o instalador autorizado.

Se proporcionan ranuras y aberturas en el gabinete para ventilación. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas.

No coloque objetos pesados o que generen calor encima del dispositivo: esto podría dañar la carcasa y/o aumentar la temperatura interna provocando fallas.

No cubra el dispositivo con un paño mientras está en funcionamiento para evitar deformar la carcasa externa y sobrecalentar las partes internas: riesgo de incendio, electrocución y falla mecánica.

Mantenga los imanes y objetos magnetizados alejados del dispositivo para evitar fallos.

No utilice el dispositivo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.

Espere un momento antes de operar un dispositivo inmediatamente después de transportarlo de un lugar frío a un lugar cálido y viceversa. Espere una media de tres horas: esto permitirá que el dispositivo se adapte al nuevo ambiente (temperatura, humedad, etc.).

El monitor se suministra con una base de plástico y patas de goma. Se puede colocar sobre una superficie horizontal, como un escritorio o una mesa. Asegúrese de que el dispositivo esté firmemente sujeto y que no se apoye sobre soportes o superficies inestables. Una caída podría provocar lesiones graves y dañar el dispositivo.

Recuerde ajustar el brillo y el contraste para obtener una imagen perfecta.

El monitor también se puede instalar en la pared mediante un soporte (no incluido).

ADVERTENCIAS

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua, como baños, lavavajillas, cocinas, lavadoras, piscinas o sótanos húmedos.

No coloque el monitor sobre un automóvil, silla o mesa inestable. Si el monitor se cae, dañará al usuario. El dispositivo podría dañarse. Utilice la colocación del automóvil o la silla puede consultar las recomendaciones del fabricante o del proveedor de la pantalla. El indicador se fija en la pared o estante, y la instalación fija debe ser reconocida por el fabricante e instalada en estricta conformidad con el procedimiento.

Hay muchas aberturas estrechas en las partes superior e inferior de la carcasa trasera para ventilación. Para garantizar que la pantalla siga funcionando sin sobrecalentarse, los orificios del dissipador de calor no deben bloquearse ni cubrirse. Por lo tanto, el monitor no debe colocarse sobre una cama, sofá, manta o superficie similar, ni cerca de un radiador o fuente de calor. A menos que se garantice la ventilación, no se debe colocar en la estantería o caja.

El rango de voltaje de la fuente de alimentación para el funcionamiento de la pantalla se identifica en la etiqueta trasera de la carcasa. Si no está seguro del voltaje suministrado, comuníquese con su distribuidor. O la compañía eléctrica local.

Cuando el monitor no se utilice durante un período prolongado, corte el suministro eléctrico. Esto protege contra descargas eléctricas y daños anormales en el voltaje de suministro durante las tormentas eléctricas.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

Atención a cliente
si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | © BalamRush_mx

